

Prélèvement sanguin : recommandations

- Demander au patient de s'identifier
- Désinfecter le site de ponction
- Ne jamais palper le site après désinfection
- Ne jamais prélever sur un bras perfusé
- Veiller au respect de l'ordre de prélèvement des tubes
- Homogénéiser TOUS les tubes par 5 à 6 retournements lents
- Identifier les tubes après le prélèvement au chevet du patient



Ordre de prélèvement

Prélèvement ponction franche (aiguille)



Prélèvement unités de prélèvement



Tube neutre
(sans additif)

Tube de purge à utiliser systématiquement

Prélèvement sur Port à cath (PAC) et KT



Pratique à éviter si possible




Tube neutre
(sans additif)

Tube de purge à remplir systématiquement
(consulter les recommandations en vigueur)

Remplissage des tubes : Les tubes doivent être correctement remplis

Conséquence d'un mauvais remplissage : Refus de l'échantillon pour éviter un résultat erroné

Exemple pour la biochimie

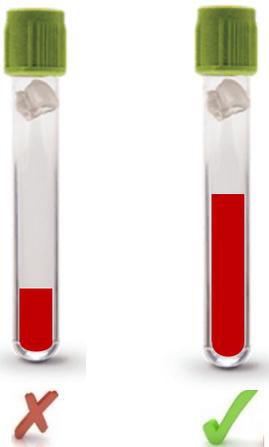

Exemple pour l'hémostase

